
RF REMOTE CONTROL
ELECTRICAL RADIATOR

GEBRUIKERS- EN INSTALLATIEHANDLEIDING
RF-AFSTANDSBEDIENING VOOR ELEKTRISCHE RADIATOR

MANUEL D'UTILISATION ET D'INSTALLATION
TÉLÉCOMMANDE RF POUR RADIATEUR ÉLECTRIQUE

BETRIEBS- UND INSTALLATIONSANLEITUNG
FUNKFERNBEDIENUNG FÜR ELEKTROHEIZKÖRPER

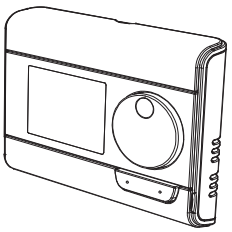

USER AND INSTALLATION MANUAL
RF REMOTE CONTROL FOR ELECTRICAL RADIATOR

MANUALE D'USO E INSTALLAZIONE
TELECOMANDO RF PER RADIATORE ELETTRICO

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU
MODUŁ ZDALNEGO STEROWANIA DO GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Het toestel mag niet gebruikt worden door personen (onder wie kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuigelijke of mentale capaciteiten, of zonder ervaring of kennis, tenzij deze personen onder toezicht werken of instructies krijgen.

Laat kinderen niet met het toestel spelen, ook niet onder toezicht.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Algemene specificaties:

- Voeding: 2 alkalinebatterijen 1,5 V
- Maximaal bereik binnenshuis: 15 m, maar het bereik kan beïnvloed worden door de plaats van de RF-afstandsbediening en de radiator en door de elektromagnetische velden rond de afstandsbediening en de radiator
- Radiofrequentie: 2,4 GHz /2,405 Ghz /2,407 Ghz, zendvermogen: <1mW
- IP30
- Categorie ontvanger: 3


VERKLARING VAN DE PRODUCENT

Wij verklaren hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten die in deze instructies worden beschreven, voldoen aan de bepalingen van de hieronder vermelde richtlijnen en geharmoniseerde normen:

- RED 2014/35/EU
  - Artikel 3.1a (Safety): EN62311:2008
  - Artikel 3.1b (EMC): DRAFT EN301 489-3 V2.1.1 (2017-03)
    DRAFT EN301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
  - Artikel 3.2 (RF) ETSI EN300 440: V2.2.1 (2018-07)
- ERP 2009/125/CE en verordening 2015/1188/EU
- RoHS 2011/65/EU met verordening (EU) 2015/863: EN50581 en geproduceerd worden volgens de gecertificeerde procedure ISO 9001 V2015.

DE BATTERIJEN PLAATSEN

NL

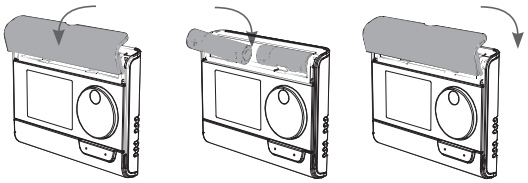


Verwijder het klepje van het batterijenvak op de voorzijde van de RF afstandsbe-diening.

Plaats de 2 meegeleverde AA-batterijen. Let daarbij op de polariteit die staat aangeduid op de RF afstandsbediening.


Plaats het klepje weer op zijn plaats.

MONTAGE VAN DE RF-AFSTANDSBEDIENING

Aan de muur

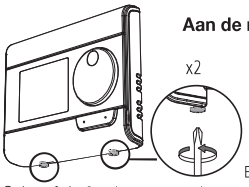

Schroef de 2 schroeven onder de RF afstandsbediening los.

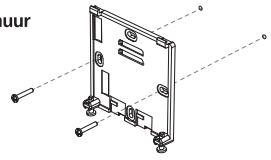


Bevestig het muurplaatje met de 2 mee-geleverde schroeven en gebruik hiervoor de horizontale en verticale gaatjes.

Op de standaard

Steek de 2 pinnetjes in het muurplaatje.



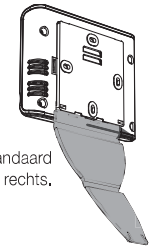

Schuif de standaard naar rechts.

RF AFSTANDSBEDIENING KOPPELEN

Zie ook handleiding meegeleverd in de verpakking van de radiator of op de website.

De RF-afstandsbediening en de RF-ontvanger/blower zijn niet in de fabriek gekoppeld.


Opgelet:

- Er kunnen maximum 5 RF-ontvangers aan 1 RF-afstandsbediening gekoppeld worden.
- Er kan maximum 1 blower aan 1 RF-afstandsbediening gekoppeld worden.
- Het is niet mogelijk om 1 blower en één of meerdere RF-ontvangers aan 1 RF-afstandsbediening te koppelen.

RF-koppeling:


1. a. ***RF-ontvanger***

Zet de RF ontvanger in koppelmodus door 5 seconden op de memo knop te drukken. Het memo ledje knippert ROOD.

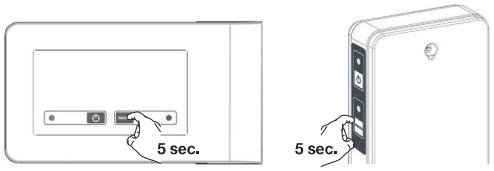


b. ***Blower***


Zet de blower in vorstbeveiligingsmodus door 3x op de knop mode te drukken. Plaats de blower vervolgens in koppelmodus door 5 sec op de OK toets te drukken. PAIR en zullen knipperen.

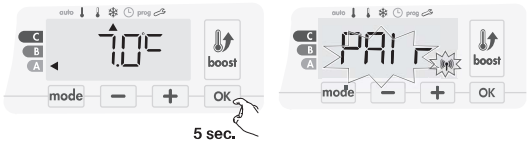

2. Zet de RF-afstandsbediening in vorstbeveiligingsmodus: druk 3x op de knop [mode] en druk vervolgens 5 sec. op [OK] .

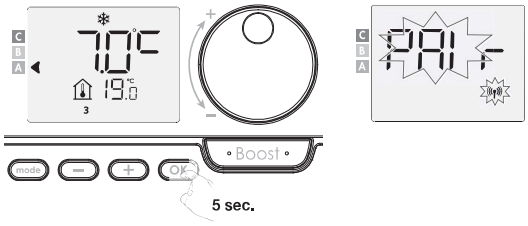


3. Wanneer de RF-afstandsbediening en de ontvanger/blower gekoppeld zijn verschijnt het symbool ((•)) en blijft op het scherm staan.

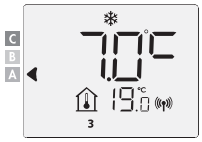

RF-koppeling annuleren:

a. ***RF-ontvanger***

Druk langer dan 10 sec. op de [memo] knop van de RF ontvanger.

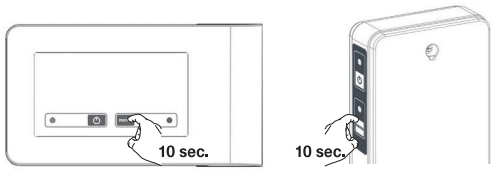

b. ***Blower:***


Via de blower:

Zet de blower in vorstbeveiligingsmodus en druk vervolgens gedurende minstens 5 sec gelijktijdig op de knoppen mode en − op de blower.



Via de RF-afstandsbediening:

Zet de RF-afstandsbediening in vorstbeveiligingsmodus en druk vervolgens gedurende minstens 5 sec. gelijktijdig op knoppen mode en − .

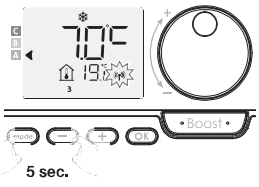

Wanneer de RF-afstandsbediening en de blower ontkoppeld zijn verdwijnt het symbool op de beide schermen.