

Eros Round

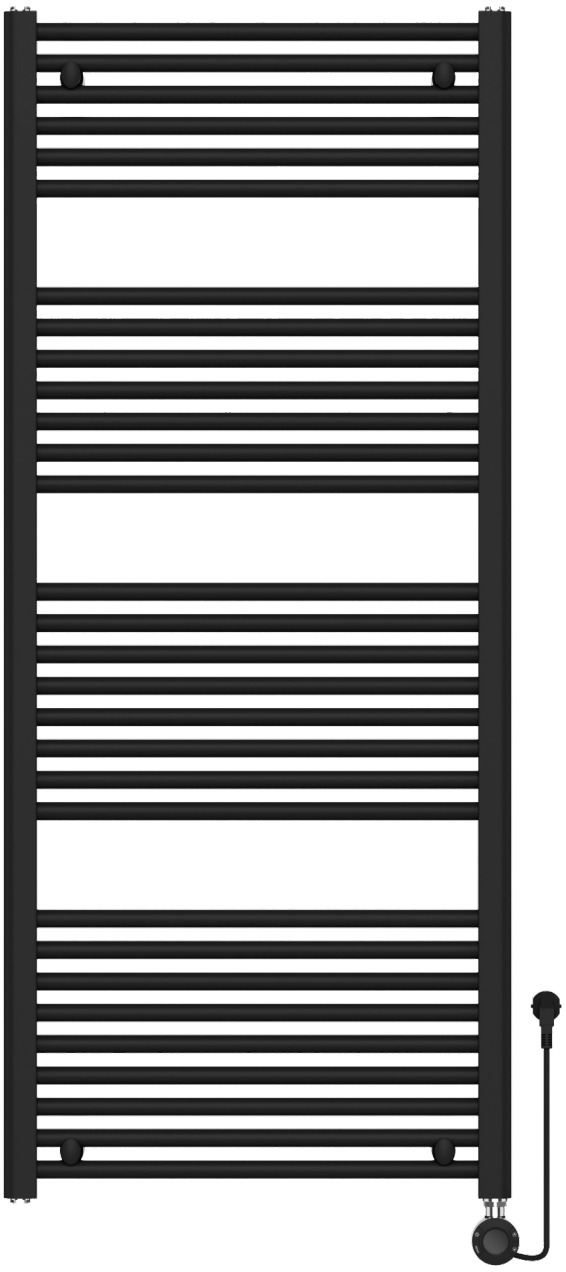

Installatie, gebruik en onderhoud

WAARSCHUWING: lees de handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.

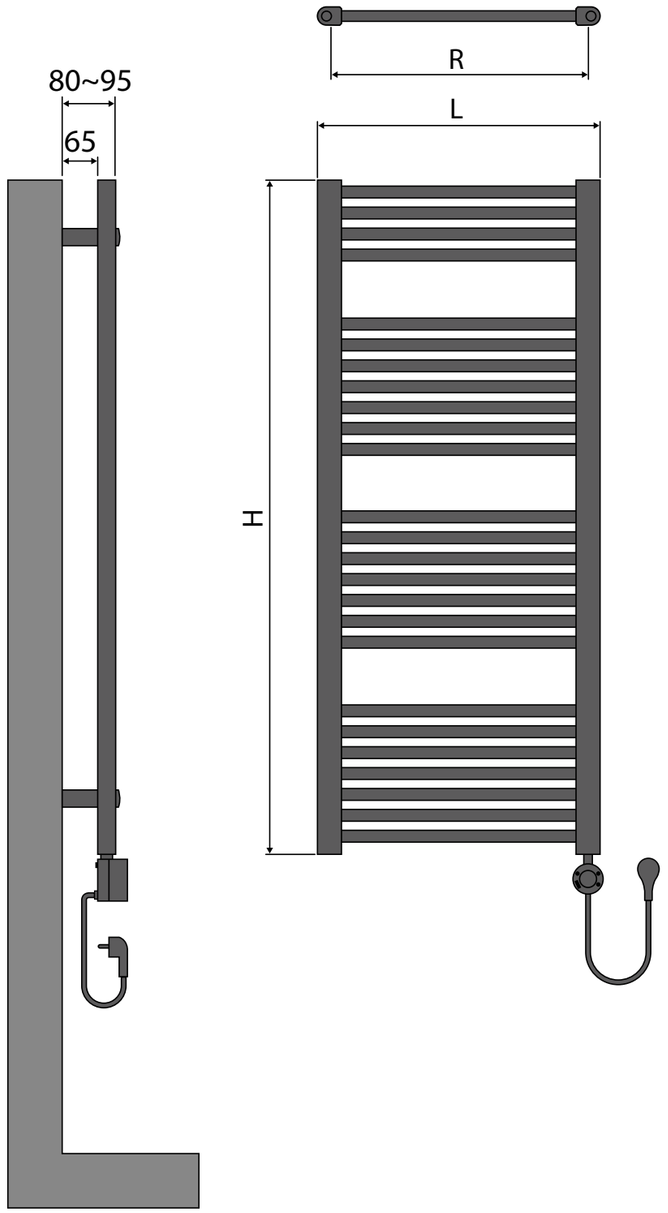

H	Tube
1400	30
1800	41

L	600
R	560

H	Tube
1200	25

L	450
R	410

(maten in mm)

Proficiat!
Proficiat met uw nieuwe Eros Round radiator. We vertrouwen erop dat u er veel en langdurig plezier en comfort van zult hebben. In deze handleiding leggen we in korte hoofdstukjes uit hoe u dat comfort kunt krijgen en aanpassen.

Instellen met de app Smart Life
Instellen en bedienen van de Eros gaat het gemakkelijkst als u de app Smart Life gebruikt. Die werkt eenvoudig en heeft weinig uitleg nodig. Pluspunt: met de app kunt u de radiator ook op afstand bedienen (als de WiFi in huis actief is). Als u de app gebruikt, hoeft u bovendien niet door de knieën om de thermostaat te bedienen.

Instellen met de thermostaat
U kunt functies ook instellen met de thermostaat.

In deze handleiding vindt u alle informatie over:
- App installeren en delen met andere gebruikers
- Functies instellen met de app
- Functies instellen op de thermostaat
- Uitpakken, technische specificaties, garantiebepalingen
- Veiligheidsvoorschriften
- De montage en aansluiting van de radiator
- Het onderhoud van de radiator
- Fabrieksinstellingen herstellen

Noteer hier uw toegangsgegevens van de app Smart Life

Mailadres: _____

Wachtwoord: _____

App Smart Life installeren en delen met andere gebruikers

De app installeren
Als u liever op de thermostaat instelt, kunt u direct door naar pagina 8.


1. Controleer op uw telefoon of de WiFi in uw badkamer werkt. Herstel eventueel.

2. Controleer of de stekker van de thermostaat in het geaarde stopcontact zit.

3. Download de app Smart Life en installeer deze. Downloaden kan ook door de QR-code hieronder te scannen. Als u de app Smart Life eerder op uw toestel heeft geïnstalleerd, kunt u direct naar stap 5 vanaf '**Toestel toevoegen**'.

4. Open de app en registreer u. Schrijf het gebruikte mailadres en wachtwoord op (zie pagina 3). Klik op '**Toestel toevoegen**' en geef toestemming om Bluetooth te gebruiken.


5. Druk **3 seconden** lang op het **menu-symbool**. De thermostaat dient uit te staan. De thermostaat begint vanaf 99 seconden af te tellen. De app vindt nu automatisch de thermostaat. Klik op '**add**'. Vul nu het WiFi-wachtwoord en klik op '**next**'. De thermostaat wordt nu toegevoegd. Is de configuratie geslaagd, dan verschijnt op de app het artikel: **AFD02T-B**. Open eerst de app door op de naam van de radiator te drukken. Verander nu eventueel de naam van de radiator, bv. ('Eros radiator badkamer') via het potlood symbool rechtsboven naast de naam Electric Bathroom Radiator. Druk vervolgens op **AFD02T-B**, daarna op '**name**' en pas de naam aan. Druk vervolgens op **confirm/bevestig**.
Als de radiator is toegevoegd, kunt u de instellingen aanpassen. Zet in de app de thermostaat aan.
U ziet nu **PS**. Ziet u niet **PS** of **PASS** maar in plaats daarvan **FL** of **FAIL**, dan is de configuratie mislukt. Probeert u het nog eens, te beginnen met '**Druk 3 seconden lang op het aan/uit symbool**'.

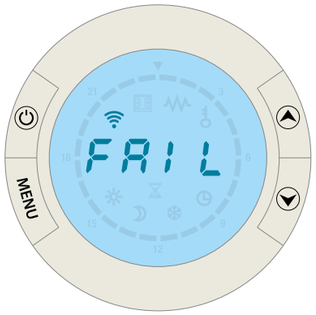





U kunt de app installeren als uw telefoon aan de volgende systeemvereisten voldoet:
- IOS ≥ V10.0 versie,
- Android ≥ V5.0 versie.

Toestel toevoegen
Volg de onderstaande stappen in de app om uw toestel toe te voegen.

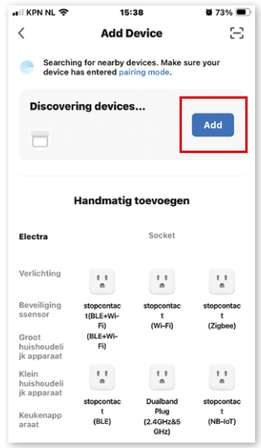

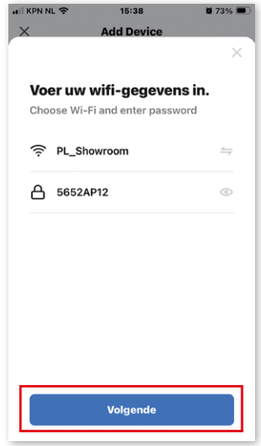

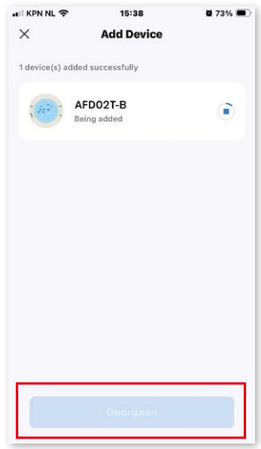


Na installatie van de app heeft u toegang tot de Engelstalige pagina met vragen en antwoorden over de app. Klik hiervoor op het potlood rechtsboven in het scherm en kies FAQ & Feedback. Klik dan onderin op Onopgelost en vervolgens op Selecteer het type probleem.

App delen met andere gebruikers
Wanneer u vertrouwd bent met het gebruik van de Smart Life App, kunt u één of meer gebruikers toevoegen. De gebruikers waarmee u de app deelt hebben minder instellingsrechten dan de hoofdgebruiker. Volg de volgende stappen:


1. De nieuwe gebruiker installeert Smart Life op zijn/haar telefoon.

2. U opent uw Smart Life App en klikt op het toestel dat u wilt delen (**de Eros radiator**).


3. Druk rechtsboven op het **potlood symbool**. Daarna verschijnt onderstaand scherm.

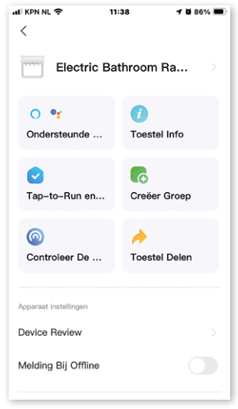

4. Klik op '**Share with others**' of '**toestel delen**'.

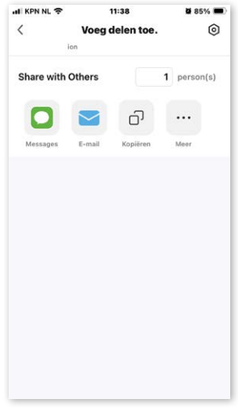

5. Kies **Whatsapp** als de nieuwe gebruiker ook Whatsapp gebruikt; kies anders voor **mail**.

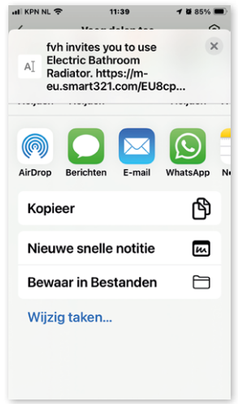



6. Kies in **Whatsapp** de ontvanger of vul in **Mail** het juiste mailadres in.

7. **Verstuur de link**. Deze is eenmalig te gebruiken. Na gebruik kan de nieuwe gebruiker de radiator bedienen in de **Smart Life App**. De ontvanger kan nu direct aan de slag.

Let op: *zodra een van de gebruikers de instellingen aanpast, gelden deze ook voor alle andere gebruikers.*

Om uw app op de juiste manier in te kunnen stellen dient de taal van de app op '**English**' (Engels) te staan. Ga hiervoor naar het '**Home**' scherm, vervolgens rechtsonder op het scherm naar '**Me**' en kies voor het '**Moer**' icoontje (rechtsboven). Kies tenslotte voor '**Language**' (of Taal) en wijzig deze in English.

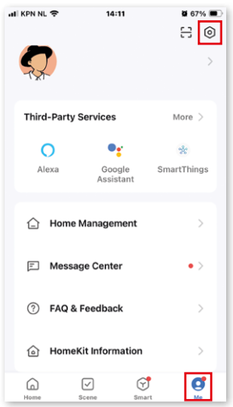

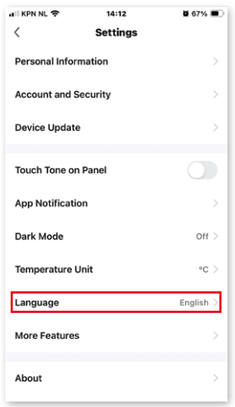

Functies instellen met de app

Open de app Smart Life en kies de Eros radiator (of een andere naam die u heeft ingesteld). Klik in het bedieningsprogramma op Switch (de radiator schakelt aan). Als het icoon donker van kleur is, kunt u gaan instellen. Klik in het bedieningsprogramma op Mode. U kunt nu kiezen uit diverse instellingen.

Mode


1. De **Comfort Mode** staat standaard op 19°C. Met **+/-** kunt u de temperatuur verhogen of verlagen. U kunt dit ook doen met het rode bolletje van de schuifmeter.




2. **ECO Mode** (zuinig). Deze staat standaard op 15,5°C. Met **+/-** kunt u de temperatuur verhogen of verlagen. U kunt dit ook doen met het rode bolletje van de schuifmeter. De minimumtemperatuur die u kunt instellen is 7°C, de maximumtemperatuur in ECO Mode is 30°C.



3. **Boost Mode.** Bedoeld voor snelle opwarming. De temperatuur in de Boost Mode staat standaard op 40°C. Met de schuifbalk onder Boost Time kunt u instellen hoe lang de Boost Mode actief moet zijn, minimaal 0,5 uur, maximaal 8 uur.

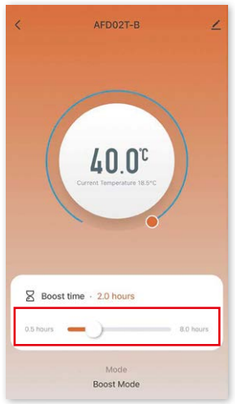

4. **Antivries Mode.** Als de radiator is aangesloten zal deze altijd verwarmen tot een minimumtemperatuur van 7°C. Zo voorkomt u extreme koude en de eventueel nare gevolgen hiervan. Deze instelling is niet te wijzigen.

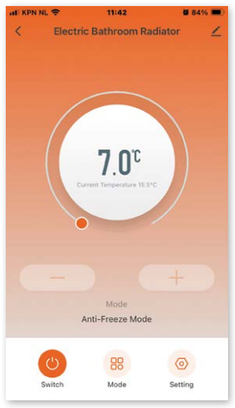


5. **Program Mode.** Om deze functie in te stellen gaat u naar Setting (knop onderin de app, naast Mode).

Setting


6. **Program Data.** U kunt de temperatuur van de Eros per uur instellen voor elke dag van de week. Voor elk uur kiest u de temperatuur van de ECO Mode (groen) of die van de Comfort Mode (rood). De temperatuur voor de ECO en Comfort Mode stelt u in bij Comfort Mode (zie 1) en bij ECO Mode (zie 2). Programmeren werkt zo. Ga naar **Settings**, vervolgens naar **Program Data**. U ziet nu zeven dagen met elk 24 tijdblokken.

Tik eerst op het tijdvak dat u wilt aanpassen. U ziet nu een groene **(ECO)** en een rode **(Comfort)** bol. Kies een van de twee. U kunt ook met uw vinger de grens van een tijdvak verschuiven en het zo langer of korter maken. Nadat u de programmering hebt voltooid, drukt u op Save (rechtsboven).

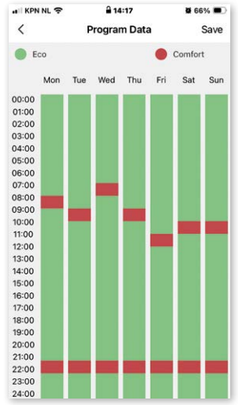

*Toont uw scherm een andere tekst dan '**Eco**' of '**Comfort**'? (Zie afbeelding). Ga dan naar **pagina 6** om de taal van de app aan te passen.*

7. **Kinderslot.** Schuif het bolletje naar rechts om het kinderslot in te schakelen. De thermostaat is nu **niet handmatig** te bedienen. Nog wel met de app.

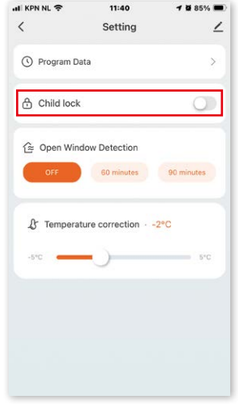

8. **Open Raam Detectie**. Als er een raam open staat en de warmte ontsnapt, gaat de temperatuur vaak snel omlaag. U verwarmt dan dus eigenlijk voor niets. Daarom is er de functie Open Raam Detectie. Als deze is ingeschakeld en de temperatuur daalt binnen vijf minuten met 5°C of meer zonder dat de temperatuurinstelling is aangepast, schakelt de thermostaat automatisch naar 10°C.
Zo stelt u de functie in. Ga naar Settings. U kunt nu kiezen uit 60 of 90 minutes. Kiest u 60 minutes, dan blijft de verwarming 60 minuten na de Open Raam Detectie op 10°C verwarmen. Kiest u 90 minutes dan is dit 90 minuten. **Zo schakelt u de functie uit**. Ga naar Settings. Kies Off.

9. **Temperatuurcorrectie.** De thermostaat kan een andere temperatuur meten dan een thermometer die u in de badkamer plaatst. Als u het prettig vindt dat de thermostaat en de thermometer dezelfde temperatuur aangeven, gebruikt u **Temperature correction**. Ga naar Settings en stel met de schuifbalk de correctie in (van -5°C tot +5°C). Als de gewone thermometer een graad hoger aangeeft dan de thermostaat, kiest u **+1** in Temperature correction.

Functies instellen op de thermostaat

U schakelt de thermostaat in met een druk op het **aan/uit-icoon** aan de linkerkant, boven. Na inschakeling kunt u de volgende functies instellen:

Tip! *Gebruik de app op je smartphone voor het instellen van de thermostaat. Dit werkt aanzienlijk gemakkelijker.*


1. **Comfort Mode.** Druk kort op Menu, u komt nu in de Comfort Mode (het zonnetje verschijnt). Deze staat standaard ingesteld op **19°C**. Met de pijltjes omhoog/omlaag kunt u de temperatuur aanpassen. Elke druk is een halve graad. Als u de pijl blijft indrukken gaat de verhoging/verlaging sneller. Druk kort op Menu om naar de Eco Mode te gaan.



2. **ECO Mode** (zuinig). Druk diverse keren kort op menu tot het **maantje** verschijnt, indien het maantje niet op de thermostaat zichtbaar is. De ECO Mode staat standaard op **15,5°C**. Wilt u een andere standaardtemperatuur voor de ECO Mode? Met de pijltjes omhoog/omlaag kunt u de temperatuur aanpassen - minimaal 7 en maximaal 30°C. Elke druk is een halve graad. Als u de pijl blijft indrukken gaat de verhoging/verlaging sneller. Let op: in de ECO-stand is de maximumtemperatuur nooit hoger dan de temperatuur die u bij de Comfort Mode heeft ingesteld. Druk kort op **Menu** om naar de **Antivries Mode** te gaan.




3. **Antivries Mode.** Druk diverse keren op **menu** totdat de **sneeuwvlok** verschijnt, als het sneeuwvlokje niet op de thermostaat zichtbaar is. De temperatuur in de Antivries Mode staat standaard vast op **7°C**. U kunt deze niet aanpassen.

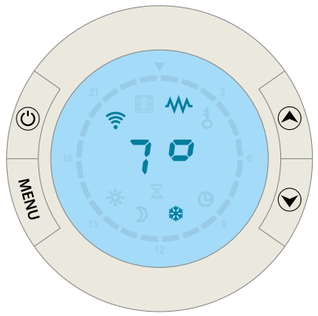


4. **Tijdinstelling.** Als u met een druk op **menu** de Antivries Mode heeft verlaten, ziet u de tijd in beeld. Als u deze wilt aanpassen, drukt u **5 sec** of langer op **menu**. U ziet dat het uur gaat knipperen. Met **pijltje omhoog/omlaag** gaat u naar het juiste uur. Staat het uur goed, dan kunt u met een druk op **menu** naar de minuten. Als de minuten knipperen, kunt u deze juist instellen met de **pijltjes omhoog/omlaag**.



5. **Weekprogramma.** Alleen in de **app** kunt u voor elk uur van elke dag de temperatuur programmeren. Zie bladzijde 7, Setting, Program Data .

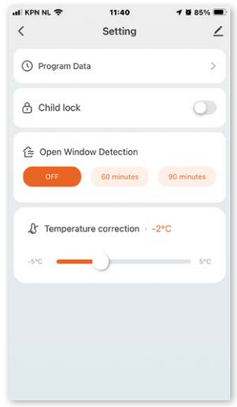

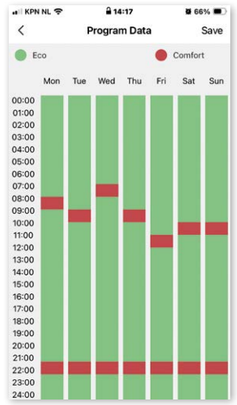

6. **Boost Mode.** De standaardinstelling van Boost is twee uur verwarmen op **40°C**, deze kunt u niet aanpassen. Druk op de **menu knop** in het weekprogramma om naar de Boost functie te gaan. Druk op de **pijltjes omhoog/omlaag** om de tijd te verlengen (max. 8 uur) of te verkorten (min. 0,5 uur). Na afloop van de tijd springt de thermostaat weer naar de standaardtemperatuur van dat moment.



7. **Kinderslotfunctie**. Druk tegelijk de **pijltjes omhoog** en **omlaag** in en houd deze **drie seconden** vast. In het scherm ziet u een sleutel verschijnen. Het kinderslot is nu actief, de instellingen van de thermostaat kunnen niet aangepast worden. Om het kinderslot te ontgrendelen drukt u weer tegelijk minstens **3 seconden** op de **twee pijltjes**.



8. **Temperatuurcorrectie.** De thermostaat kan een andere temperatuur meten dan een thermometer die u in de badkamer plaatst. Als u het prettig vindt dat de thermostaat en de thermometer dezelfde temperatuur aangeven, gebruikt u de Temperatuurcorrectie. Instellen: zorg dat de thermostaat uitgeschakeld is. Druk minstens **10 sec** op het **pijltje omhoog**. U ziet **F0** op het scherm. De temperatuurcorrectie is standaard ingesteld op **-2°C**. Door op pijl omhoog/omlaag te drukken, kunt u de correctie aanpassen (van -5 tot +5). Als de gewone thermometer een graad hoger aangeeft dan de thermostaat, kiest u **+1** in temperatuurcorrectie.



9. **Detectie open raam.** Als er een raam open staat en de warmte ontsnapt, gaat de temperatuur vaak snel omlaag. U verwarmt dan dus eigenlijk voor niets. Daarom is er de functie Detectie open raam. Als deze is ingeschakeld en de temperatuur daalt binnen vijf minuten met **5°C** of meer zonder dat de temperatuurinstelling is aangepast, schakelt

de thermostaat naar 10°C. Na 60 minuten gaat de normale Mode weer in.

Instellen: zorg dat de thermostaat uitgeschakeld is. Druk eerst **10 seconden** op de **pijl omhoog** button, rechts op de thermostaat. Druk nu kort op de **menu knop**. U ziet **F1:00** op het scherm. Met de pijltjes kunt u drie standen kiezen. Off (F 1:00): de functie is uitgeschakeld. Kiest u 60 minutes **(F1:60)**, dan blijft de verwarming 60 minuten na Detectie open raam op **10°C** verwarmen. Kiest u 90 minutes (F1:90) dan is dit 90 minuten.





WiFi ontvangst inschakelen. Wanneer u de radiator met de app wilt kunnen bedienen, moet de WiFi-knop op '**aan**' staan. Instellen: zorg dat de thermostaat uitgeschakeld is. Druk eerst **10 seconden** op de **pijl omhoog** button. Druk daarna kort op de menu knop. U ziet **F2:oN** op het scherm. Met de **pijltjes** kunt u de WiFi in- en uitschakelen (on/off).



Dit zit er in de verpakking

De verpakking bevat:

- 1 radiator met voorgemonteerde thermostaat aan rechterzijde onder
- 4 afstandhouders voor wandbevestiging
- 4 muurpluggen
- 4 schroeven

Specificaties Eros Round

Kleur:	Wit (RAL 9016), mat zwart of mat staal PVD
Collectoren:	D-vorm, 30x40x1,5 mm
Ronde buizen:	∅22x1 mm
Afstand muur:	50-65 mm

Maatvoering:

Hoogte mm	Breedte mm	Hart-op-hartmaat collector mm	Aantal buizen	Capaciteit watt	Gewicht kg	Volume L
1200	450	410	25	500W	16,10	5,10
1400	600	560	30	900W	24,80	7,48
1800	600	560	41	1000W	32,30	10,01

IP-klasse
IPX4

Toevoerspanning
220-240 V – 50-60Hz

Lengte snoer met stekker
115 cm (tolerantie 5 cm)

CE-normering

Safety:	EN 60335-2, EN IEC 60335-2, EN 60335-1, EN 62233
Health:	EN IEC 62311
EMC:	EN301, EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2, EN IEC 61000-3-2, EN IEC 61000-3-3
Radio Spectrum:	EN300 328

Garantie
U heeft 5 jaar garantie op de radiator en 2 jaar op de elektrische thermostaat en warmtelans.

Verpakking recyclebaar
Het verpakkingsmateriaal is 100% te recyclen. We verzoeken u vriendelijk het volgens de geldende voorschriften bij de vuilnisophaler aan te bieden.

Artikelnummers van losse onderdelen
Bevestigingsmateriaal en thermostaat worden standaard meegeleverd.
Onderstaande artikelnummers zijn bedoeld voor vervanging of nabestelling.

1569181	Bevestigingsset compleet mat zwart
2093316	Bevestigingsset compleet mat staal PVD
1499048	Bevestigingsset compleet wit
2015704	Thermostaat met verwarmingslans 1000W mat zwart
2015708	Thermostaat met verwarmingslans 1000W wit
2015679	Thermostaat met verwarmingslans 900W mat zwart
2015702	Thermostaat met verwarmingslans 900W wit
2041113	Thermostaat met verwarmingslans 500W mat zwart
2041112	Thermostaat met verwarmingslans 500W wit

Let op: radiatoren in mat staal PVD worden standaard geleverd met een mat zwarte thermostaat.

Belangrijke informatie over de Eros radiator.

De radiator voldoet aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188

Informatie eisen voor elektrische toestellen voor locale ruimteverwarming:

Model: R18AFD02146FWE Eros Round

Item	Symbool	Waarde	Eenheid
Warmte afgifte			
Nominale warmte afgifte	Pnom	0.9	kW
Nominale warmte afgifte (indicatief)	Pmin	0.9	kW
Minimale warmte afgifte	Pmax,c	0.9	kW
Extra/ aanvullend elektriciteitsverbruik			
Bij nominale warmte afgifte	elmax	0.000	kW
Bij minimale warmte afgifte	elmin	0.000	kW
In stand-by modus	elSB	0.00013	kW

Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur
Elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar

Andere sturingsmogelijkheden
Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie

Contact gegevens:
Galvano Groothandel B.V., Dillenburgstraat 12, 5652 AP Eindhoven, T +31 (0)40 214 14 14

CE RoHS

Veiligheidsvoorschriften

1. De installatie dient te gebeuren door een erkende vakman/vrouw met gebruik van professioneel gereedschap.
2. De radiator mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact.
3. Steek de stekker alleen in het stopcontact als de radiator correct gemonteerd is.
4. Onjuiste installatie of verkeerd gebruik kan uzelf en anderen in gevaar brengen en schade aan eigendommen veroorzaken.
5. Sommige onderdelen van dit product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Let vooral op als er kinderen of kwetsbare personen aanwezig zijn.
6. Dit apparaat mag alleen gebruikt worden door volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar die de instructies over het veilige gebruik van het apparaat begrijpen en zich realiseren welke gevaren er kleven aan het niet navolgen van de instructies.
7. Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen als het in de beoogde normale gebruikspositie is geplaatst of geïnstalleerd en als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen.
8. Kinderen jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, regelen en reinigen of gebruikersonderhoud uitvoeren.
9. Kinderen jonger dan 3 jaar mogen alleen wanneer ze onder voortdurend toezicht staan in de buurt van de radiator zijn.
10. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
11. Als u onderdelen onder stroom aanraakt, bestaat er gevaar voor elektrocutie.
12. Hang geen vochtige handdoeken op de radiator.
13. Als het netsnoer beschadigd is, dient vervanging te gebeuren door een gekwalificeerde vakman/vrouw.

De montage en aansluiting van de radiator

In de verpakking vindt u de Eros radiator met toebehoren (einddoppen, voorgemonteerde thermostaat) en vier afstandhouders met pluggen en schroeven. De installatie dient te gebeuren door een erkende vakman/vrouw.

Let op: gebruik ander bevestigingsmateriaal wanneer u de radiator op een wand van gipsplaat monteert.

Monteer de radiatoren waterpas aan de wand met de afstandhouders.

Let op:

- Om gevaar voor zeer jonge kinderen te voorkomen, moet de laagste verwarmde buis zich na installatie minstens 60 cm boven de vloer bevinden.
- Wanneer u het apparaat zonder stekker op het elektriciteitsnet aansluit, dient u een alpolig scheidingsapparaat van het elektriciteitsnet te installeren.
- Dit verwarmingselement is gevuld met een precieze hoeveelheid speciale olie. Reparaties die het openen van de olietank vereisen, mogen alleen worden uitgevoerd door of in opdracht van de producent.

Minstens 170 cm van douche plaatsen
De ruimte tussen radiator en douche dient minimaal 170 cm te zijn. Zo voorkomt u dat de radiator in contact komt met water. Als er een waterdichte afscheiding tussen douche en radiator geplaatst is, zoals een douchewand, mag de afstand tussen radiator en douche minder zijn dan 170 cm. De douchewand moet dan wel hoger zijn dan het hoogste punt van de radiator. De radiator mag niet in aanraking komen met spatwater.

Radiator niet boven bad
De radiator mag niet in aanraking komen met spatwater. Daarom is het verboden de radiator boven het bad te monteren. Biedt het bad douchegelegenheid, houd u dan aan de aanwijzingen onder ‘Minstens 170 cm van douche plaatsen. Is er geen douchegelegenheid, zorg dan dat de ruimte tussen radiator en douche minimaal 60 cm bedraagt.

Radiator niet voor het stopcontact
Om de radiator aan te sluiten is er een geaard stopcontact nodig. Monteer de radiator niet vóór het stopcontact. De afstand van thermostaat tot stopcontact mag maximaal 60 cm zijn.

Het verwarmingstoestel dient zo geïnstalleerd te zijn dat een persoon in bad of onder de douche niet een schakelaar of en ander bedieningselement kan aanraken.

Het onderhoud van de radiator

Scan de QR-code voor een volledige onderhoudsinstructie.

Lees deze instructie nauwkeurig door zodat u schade voorkomt en uw radiator zo goed als nieuw blijft.

Schoonmaken:


- Gebruik warm water en een zacht vloeibaar schoonmaakmiddel zonder bijtende stoffen.
- Droog na het schoonmaken het volledige oppervlak met een schone, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddel of schuurspons.

Fabrieksinstellingen herstellen

In ingeschakelde toestand start het systeem automatisch op en herstelt het de fabrieksinstellingen nadat u gedurende 10 seconden op aan/uit heeft gedrukt. Het volledige scherm licht gedurende 3 seconden op en schakelt over naar de uitschakeltoestand. Druk op aan/uit om opnieuw op te starten.

De fabrieksinstellingen zijn:

Comfort Mode:	temperatuur 19°C
ECO Mode:	temperatuur 15,5°C
Tijdweergave:	12:00
Week:	1
Boost Mode:	tijd twee uur
Temperatuurcompensatie:	-2
Open-vensterfunctie:	uitgeschakeld (0)
WiFi:	aan

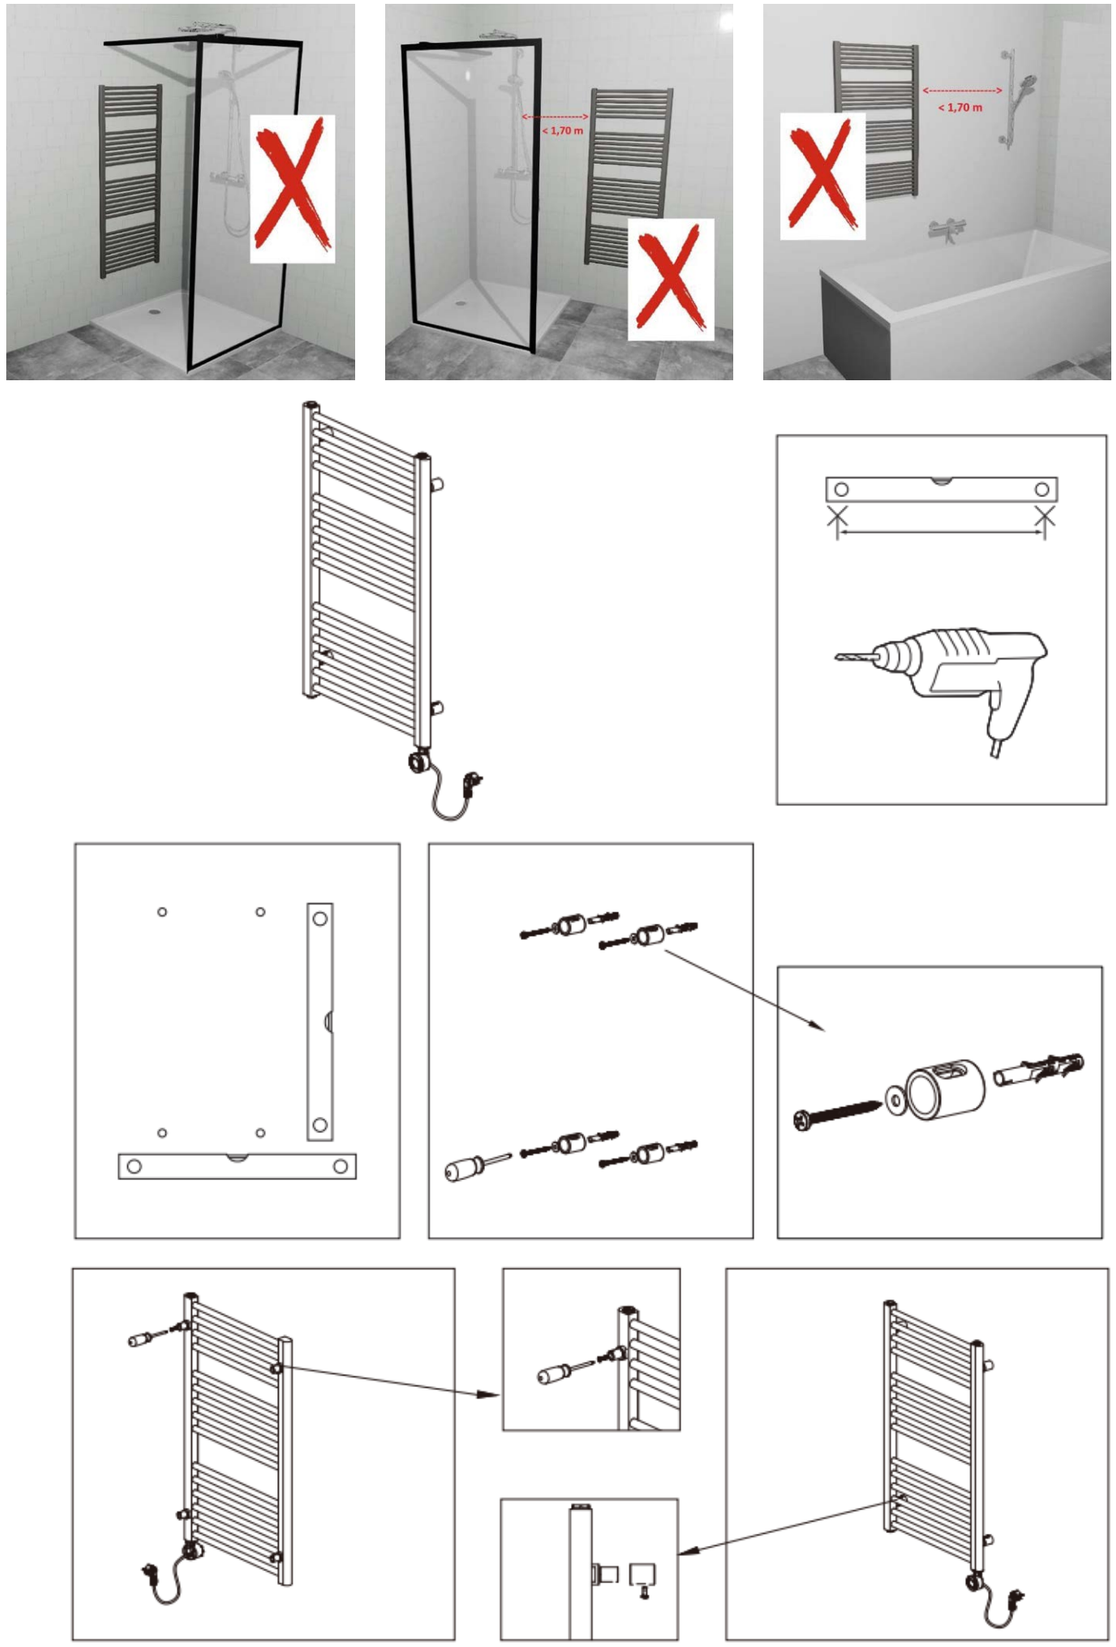

Eros Round

Copyright Galvano Groothandel B.V. 2026

Uitgave: april 2026